




## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТОНЕР - КАРТРИДЖА

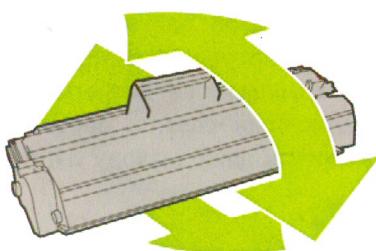

**Внимание!!! Обязательно перед установкой картриджа в принтер! Для равномерного распределения тонера внутри картриджа, перед началом использования, встряхните картридж в горизонтальном положении 6-8 раз. Это может сказываться на качестве отпечатков!!!**

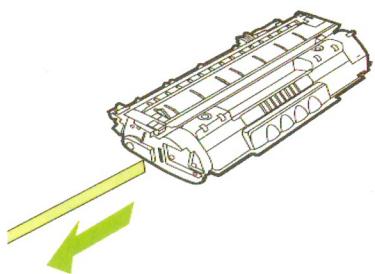

**Внимание!!! Обязательно перед установкой картриджа в принтер! Аккуратно вытащите защитную пломбировочную ленту в горизонтальном направлении, таким образом, чтобы не повредить ленту. Если лента не удалена, картридж не будет печатать! Если лента удалена частично, распечатываемое изображение будет грязным и частично отсутствующим!**

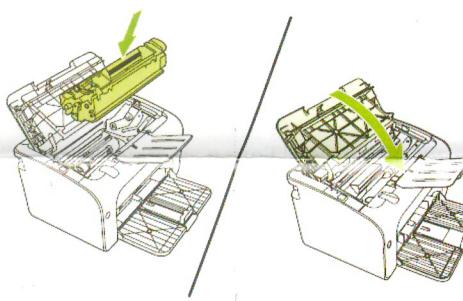

Установите тонер - картридж в лазерный принтер в соответствии с инструкцией пользователя принтера.

### Общие Положения и Предостережения по использованию тонер картриджей:

1. Требования к состоянию окружающей среды: нормальная для работы температура окружающего воздуха составляет 10-30°C, относительная влажность - 20-80 %. Другие несоответствующие условия сказываются на качестве печати. Перед началом работы поместите принтер и картридж в помещение с требуемой температурой и влажностью, и выдержите не менее 2 часов до начала печати.
2. Требования к носителю: Пожалуйста, выберите подходящие носители (бумагу, кальки, конверты и т.д.) для печати в соответствии с требованиями производителя принтера. Не используйте поврежденную; сверх толстую; слишком жесткую бумагу, а также бумагу со скрепками – это может привести к повреждению фото-барабана и ухудшению качества распечатка.
3. Некоторые производители используют для идентификации оригинальных картриджей чипы. Если картридж, распознаётся принтером как неоригинальный, а принтер предупреждает Вас, что при использовании таких картриджей могут возникать проблемы с качеством печати, не обращайте внимания – подтверждайте использование совместимых расходных материалов (Экономьте Ваши деньги). Если предупреждение пугает, используйте оригинальные расходные материалы и платите каждый раз как

минимум на 25-30% дороже при каждой покупке! (а между тем эти деньги могли бы сэкономить Ваш бюджет или могли бы быть пущены на благотворительность!)

4. Фотобарабан – это алюминиевый вал покрытый полупрозрачной цветной плёнкой (цвет в зависимости от модели картриджа) установлен внутри картриджа. Фотобарабан является одной из основных частей тонер - картриджа. Не рекомендуется дотрагиваться до фото-барабана руками, выставлять на открытый солнечный свет, в противном случае – это может быть причиной ухудшения качества печати и даже выходу из строя картриджа.

5. При использовании специального носителя (конверты, бумага нестандартного, но разрешённого к применению в принтере типа и т.д.) пожалуйста, используйте ручную функцию подачи бумаги и выбирайте наиболее короткий путь вывода, чтобы избежать заедания бумаги.

6. При замене тонер - картриджа, желательно очищать от частиц тонера и пыли место установки картриджа с помощью пылесоса. Очистка с помощью пылесоса места установки нового картриджа увеличивает ресурс модуля закрепления изображения и других элементов. Используйте мягкую ткань для очистки лотка для бумаги от ворсинок бумаги и пыли. Спиртом почистите электронный датчик, чтобы избежать бледной печати, вызванной плохим контактом.

7. В начале печати, может возникнуть некоторая нечёткость распечатываемого изображения. Это может быть вызвано повышенной влажностью окружающей атмосферы или используемой бумаги. Качество печати восстанавливается после распечатки порядка 10 копий.

8. При возникновении на дисплее компьютера сообщения "Тонер заканчивается", распечатка будет бледной. Встряхните картридж, после этого Вы сможете распечатать ещё до 40-50 страниц.